

# Gebrauchsanleitung für Volleyball-Antennen

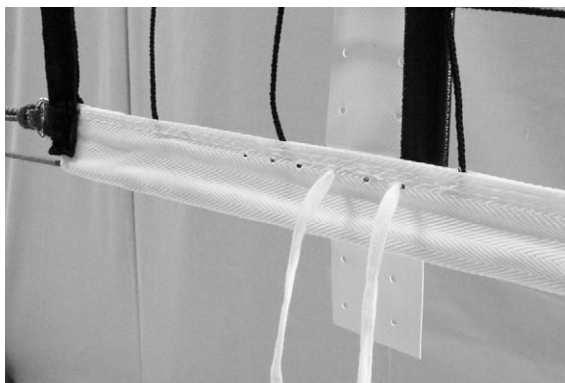


Bild 1



Bild 2

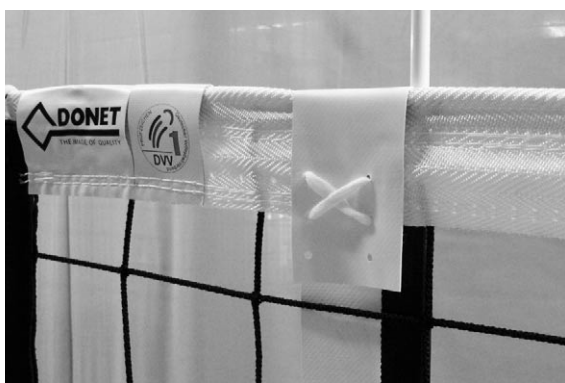


Bild 3

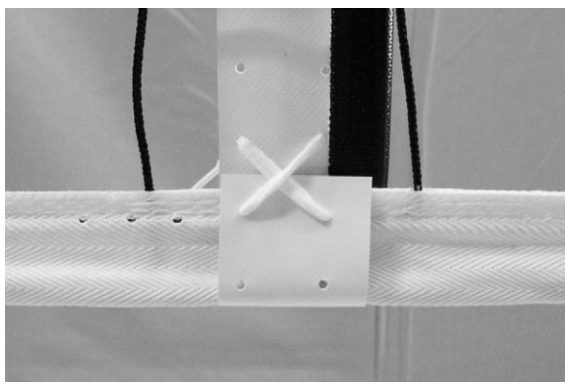


Bild 4

## Vorbereitung

Der Abstand der Antennen soll entsprechend dem Stand der Grundlinien eingemessen werden.

Danach müssen die Antennen-Taschen in den entsprechenden Löchern, oben und unten im Gurtband des Netzes, befestigt werden um ein Verrutschen zu vermeiden.

## Befestigung

Die Schnürbänder müssen *in jedem Fall* durch die Löcher gefädelt werden, die sich im Gurtband befinden.

Hierfür müssen zuerst die Schnürbänder aus der Tasche und den Laschen entfernt werden.

Die Antennen-Tasche muss zuerst *oben* befestigt werden.

Daraufhin muss das Schnürband erst *gleichzeitig* durch die Löcher der *Antennen-Tasche* und die Löcher im *Gurtband* geführt werden (siehe Bild 1), anschließend durch die Löcher der Lasche gefädelt werden. (siehe Bild 2)

Danach muss es kreuzweise in die nächste *deckungsgleiche* Lochreihe von Antennen-Tasche und Lasche eingefädelt und durch eine Schleife abschließend gesichert werden. (siehe Bilder 3 und 4)

Hierbei ist zu beachten, dass eine Lochreihe immer *direkt* im Gurtband des Netzes befestigt, die zweite Lochreihe immer *ausserhalb* der Gurtbandeinfassung verschnürt wird. (siehe Bild 4)

## Hinweis

Das Schnürband sollte nur so fest angezogen bzw. gebunden werden, dass sich die Antennen-Tasche oder die Lasche nicht deformieren.